

Indikator DI-15

Programmering


Förberedelser

Spänningsätt indikatorn med 9-28 VDC.
Ta av det röda locket som täcker displayen med hjälp av en skruvmejsel. Bänd försiktigt i sidan av locket.



Inställning av insignalsgrupp

Tryck ned knapp 2 i ca 2 sek. för val insignalsgrupp.(InP)
Tryck på knapp 2 eller 3 för att stega till önskad insignalsgrupp.
Se tabell på sid.11 i bruksanvisning.
Tryck på knapp 1 en gång för att bekräfta. InP visas.

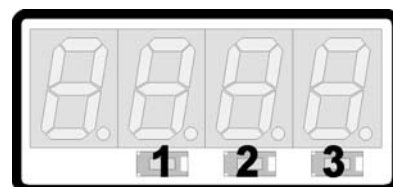

Inställning av insignal

Tryck på knapp 1 en gång.(SEnS)
Tryck på knapp 2 eller 3 för att välja önskad insignal.
Se tabell på sid.11 i bruksanvisning.
Tryck på knapp 1 en gång för att bekräfta. SEnS visas.

Inställning av decimaltecken

Tryck på knapp 1 en gång för val av decimaltecken.(dP)
Tryck på knapp 2 eller 3 för önskat läge av decimaltecken.
Tryck på knapp 1 en gång för att bekräfta. dP visas.

Inställning av lågvärde

Tryck på knapp 1 en gång för val av lågvärde.(di.Lo)
Tryck på knapp 2 eller 3 för inställning. Snabbläddring erhålls om knappen hålls intryckt.
Tryck på knapp 1 en gång för att bekräfta. di.Lo visas.

Inställning av högvärde

Tryck på knapp 1 för val av högvärde.(di.Hi)
Tryck på knapp 2 eller 3 för inställning. Snabbläddring erhålls om knappen hålls intryckt.
Tryck på 1 en gång för att bekräfta. di.Hi visas.

Inställning av mätområdesomfång

Tryck på knapp 1 en gång för val av mätområdesomfång.(Li)
Tryck på knapp 2 eller 3. Välj (oFF) för standardläge.
Tryck på knapp 1 en gång för att bekräfta. Li visas.

Inställning av visningsfördröjning

Tryck på knapp 1 en gång för val av visningsfördröjning.(FiLt)
Tryck på knapp 2 eller 3. Välj (0,01) för standardläge. Ingen fördröjning.
Tryck på knapp 1 för att bekräfta. FiLt visas.

Inställning av funtionsvalsläge

Tryck på knapp 1 en gång.(outP)
Tryck på knapp 2 eller 3 och välj (no).
Tryck på knapp 1 en gång för att bekräfta. outP visas.

Tryck på knapp 1 en gång. Inställt startvärde visas.
Grundprogrammering klar.